




ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

1. Γνωρίζοντας το καμίνι σας

Το καμίνι αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

- Το καπάκι, στο οποίο βρίσκεται βιδωμένη και η μπάρα στήριξης του καπακιού
- Το πάνω μέρος από το κυρίως καμίνι, με ενσωματωμένο τον ηλεκτρικό πίνακα και τον πίνακα λειτουργίας
- Το κάτω μέρος από το κυρίως καμίνι
- Το δάπεδο
- Την μεταλλική βάση

Ο Controller λειτουργίας βρίσκεται μέσα σε κουτί, στο εσωτερικό του καμινιού, ενώ οι πυρόπλακες και τα στηρίγματα τους βρίσκονται σε χάρτινες συσκευασίες δίπλα από το καμίνι

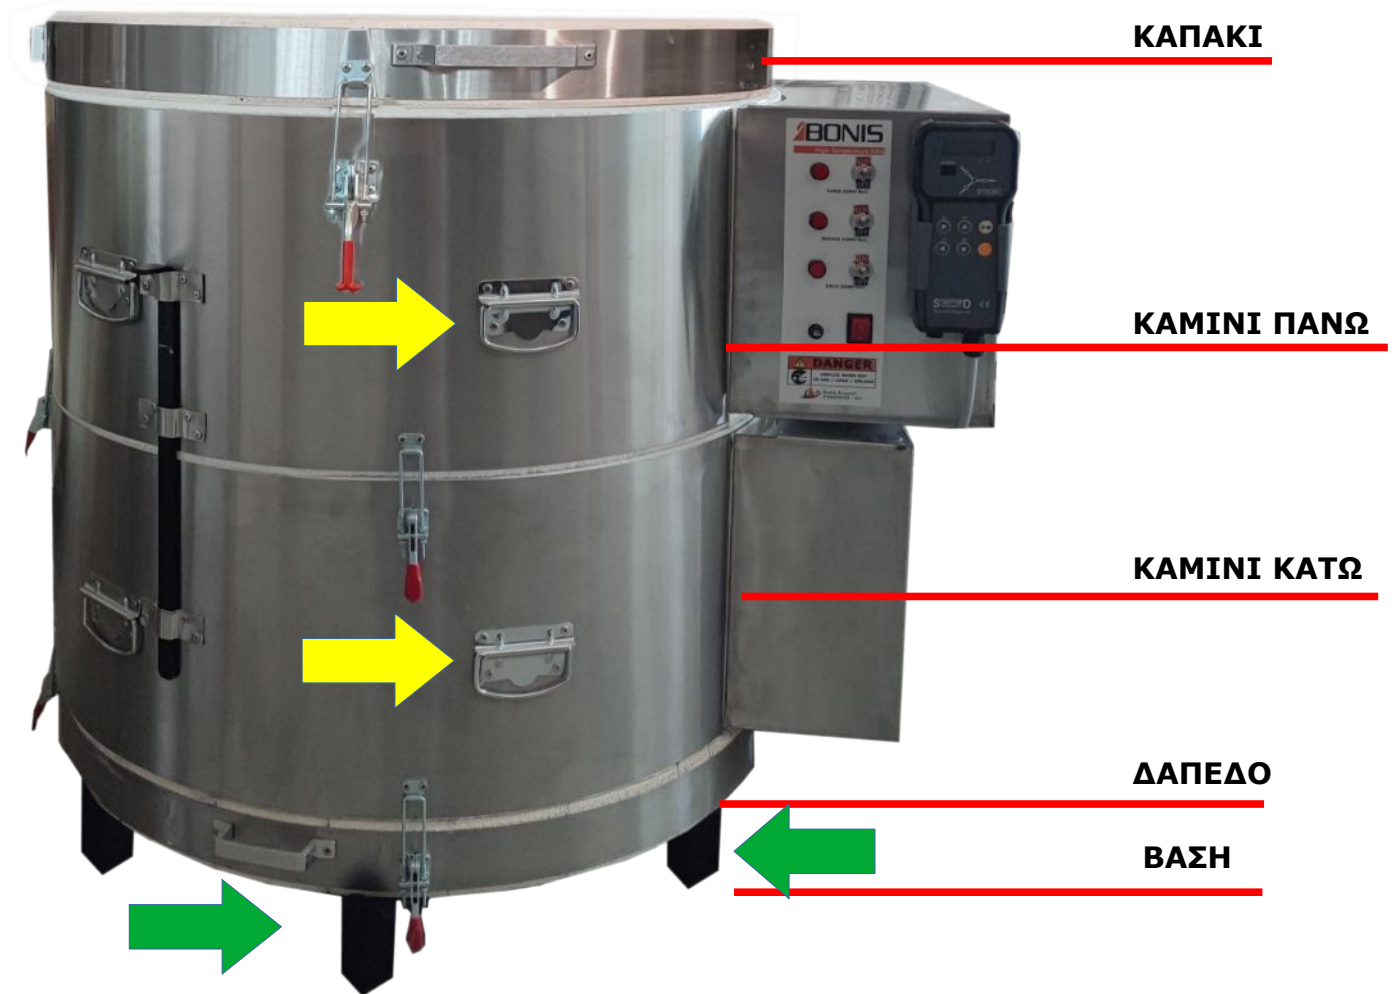

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που μεταφέρεται το καμίνι ολόκληρο, χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε, πρέπει να το σηκώσετε από την μεταλλική βάση του, σηκώνοντας και την βάση μαζί (πράσινα βέλη)

Μην επιχειρήσετε να σηκώσετε ολόκληρο το καμίνι από τα πλαϊνά χερούλια (κίτρινο βέλος) χωρίς να έχετε αποσυναρμολογήσει το δάπεδο και το καπάκι



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή μεταφέρετε το καμίνι πρέπει να το αποσυνδέσετε από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε ή μεταφέρετε το καμίνι ενώ αυτό βρίσκεται συνδεδεμένο με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

2. Αποσυναρμολόγηση Καμινιού




Η αποσυναρμολόγηση του καμινιού αποσκοπεί στην ευκολότερη μεταφορά του και μόνο.

Πρὶν επιχειρήσετε την αποσυναρμολόγηση και μεταφορά του πρέπει να έχετε ενημερωθεί για το βάρος του καμινιού και των τμημάτων του, και να φροντίσετε η μεταφορά του να γίνει απο άτομα ικανά να σηκώσουν το βάρος αυτό.

Κατα την αποσυναρμολόγηση θα χρειαστείτε τα παρακάτω εργαλεία:

- Κλειδί Νο 13
- Κλειδί Νο 10
- Πένσα
- Κοφτάκι
- Ίσιο κατσαβίδι, με μικρό πλάτος


2.1 Αφαίρεση καπακιού

<p>Ανοίγουμε το κλείστρο ασφαλείας στο μπροστά μέρος του καμινιού</p>	
<p>Ξεβιδώνουμε το παξιμάδι που βρίσκεται στην βάση στήριξης της μπαρας, πάνω στο καπάκι Χρησιμοποιήστε το κλειδί Νο 13</p>	
<p>Ανοίγουμε το καπάκι και βγάζουμε την μπάρα απο την βίδα που την στηρίζει</p>	


Βγάζουμε την μπάρα απο το κάτω μέρος της βάσης στήριξης



Ξεβιδώνουμε το κίτρινο καλώδιο της γειώσης που βρίσκεται πάνω στον μεντεσέ του καπακιού (ξεβιδώνουμε μόνο την μία μεριά, όποια θέλουμε)
Χρησιμοποιήστε το κλειδί No 10 και την Πένσα

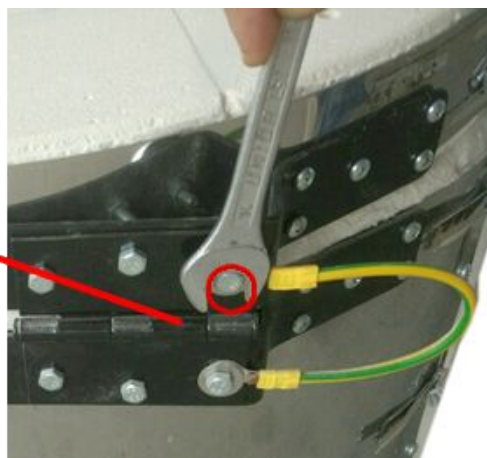

Αφαιρούμε τους πύρους απο τους μεντεσέδες στηριξης του καπακιού
Χρησιμοποιήστε το κοφτάκι για να απομακρύνετε το κεφάλι του πύρου απο τον μεντεσέ και στην συνέχεια αφαιρέστε τον πύρο με την πένσα

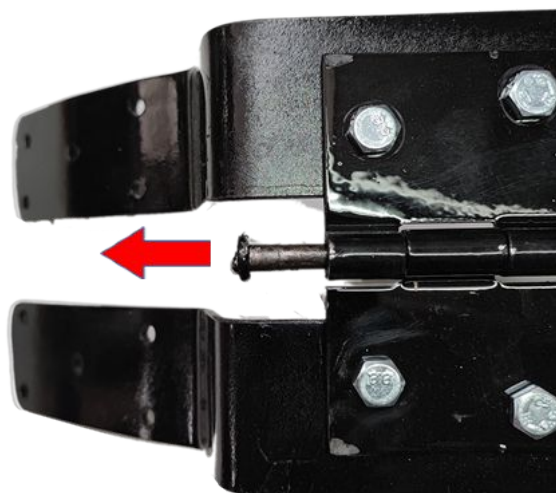





Το καπάκι έχει τώρα ελευθερωθεί και μπορούμε να το μεταφέρουμε στον χώρο τελικής τοποθέτησης του καμινιού.

2.2 Αφαίρεση κυρίως καμινιού

Το κυρίως καμίνι αποτελείται από δύο τμήματα, τα οποία συγκρατούνται μεταξύ τους από κλίπς και τις πλαινές μπάρες.

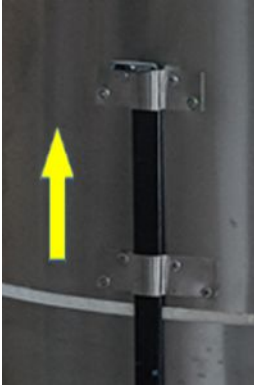Το κάτω μέρος του καμινιού συγκρατείται στο δάπεδο από κλίπς.
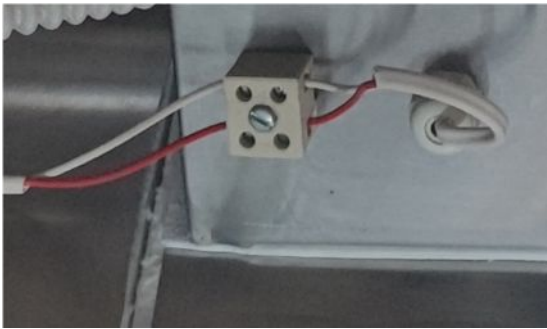
<p>Αφαιρούμε τις πλαινές μπάρες, τραβώντας τις προς τα επάνω, και ανοίγουμε όλα τα κλίπς περιμετρικά του καμινιού</p>	
<p>Ανοίγουμε όλα τα κλίπς περιμετρικά του καμινιού</p>	
<p>Βγάζουμε την κόκκινη πρίζα, που βρίσκεται στο κάτω τμήμα του καμινιού</p>	
<p>Αποσυνδέουμε το άσπρο και κόκκινο καλώδιο από την κλέμα πορσελάνης. Χρησιμοποιήστε το ίδιο κατσαβίδι</p>	

Τώρα μπορούμε να μεταφέρουμε το πάνω τμήμα στον χώρο τελικής τοποθέτησης.

Στην συνέχεια ανοίγουμε τα κλίπς που συγκρατούν το κάτω τμήμα με το δάπεδο και μπορούμε να μεταφέρουμε το κάτω τμήμα στον χώρο τελικής τοποθέτησης

2.3 Δάπεδο και βάση

Στο δάπεδο δεν υπάρχει κάτι προς αποσυναρμολόγηση. Μεταφέρεται το δάπεδο και την μεταλλική βάση στο χώρο τελικής τοποθέτησης του καμινιού.

3. Μεταφορά κυρίως καμινιού

Το κυρίως καμίνι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε χτυπήματα και απότομες κινήσεις. Πριν ξεκινήσετε την μεταφορά του συστήνουμε να έχετε επιβεβαιώσει ότι χωράει να περάσει από όλες τις εισόδους μέχρι το χώρο τελικής τοποθέτησης, και ότι τα άτομα που θα το μεταφέρουν αντέχουν να μεταφέρουν το βάρος αυτό. Επίσης να έχετε προβλέψει να υπάρχουν επίπεδες επιφάνειες κατά την διαδρομή, όπου θα μπορούν να ακουμπήσουν το καμίνι σε περίπτωση που κουραστούν ή υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Το καμίνι φέρει δύο χειρολαβές (κίτρινο βέλος), από όπου μπορούμε να το σηκώσουμε. Με το δεύτερο χέρι μας, προκειμένου να το ισοροπήσουμε μπορούμε να το κρατάμε από διάφορα άλλα σημεία, ανάλογα πώς μας βολεύει (μπλέ βέλη – πίνακας, βάση στήριξης μπάρας κ.α.)



Κατά την μεταφορά μπορούμε να έχουμε το καμίνι σε κάθετη ή οριζόντια θέση, αρκεί να το σηκώνουμε και από τις δύο πλευρές ομοιόμορφα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Το καμίνι πρέπει πάντα να το ακουμπάμε κάτω σε ίσια επιφάνεια, με την βάση του ή το πλαινό τοίχωμα.



4. Συναρμολόγηση καμινιού

Όταν ολοκληρώσουμε την μεταφορά όλων των τμημάτων του καμινιού:

- Τοποθετούμε την μεταλλική βάση στο σημείο τελικής τοποθέτησης του καμινιού.
- Τοποθετούμε το δάπεδο πάνω στην μεταλλική βάση
- Τοποθετούμε το κάτω τμήμα του καμινιού πάνω στο δάπεδο. Περιστρέφουμε το καμίνι αν χρειαστεί ώστε να ευθυγραμιστούν οι σχητρες του καμινιού με αυτούς της βάσης και να ταιριάζουν τα κλίπς για να κουμπώσουν
- Τοποθετούμε το πάνω τμήμα του καμινιού. Περιστρέφουμε το καμίνι αν χρειαστεί ώστε να ευθυγραμιστούν οι σχητρες του καμινιού με αυτούς της βάσης και να ταιριάζουν τα κλίπς για να κουμπώσουν
- Περνάμε τις μπάρες πλαινής στήριξης
- Κουμπώνουμε όλα τα κλίπς περιμετρικά του καμινιού
- Τοποθετούμε το καπάκι πάνω στο κυρίως καμίνι
- Τοποθετούμε στην θέση τους τους δύο πύρους του μεντεσέ που συγκρατεί το καπάκι
- Βιδώνουμε την γείωση πάνω στον μεντεσέ
- Σηκώνουμε το καπάκι και τοποθετούμε την μπάρα στήριξης στην βίδα που βρίσκεται στο καπάκι
- Βιδώνουμε το παξιμάδι στην βάση στήριξης της μπάρας
- Συνδέουμε την κόκκινη πρίζα
- Συνδέουμε το άσπρο και το κόκκινο καλώδιο στην πορσελάνινη κλέμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα καλώδια πρέπει να συνδεθούν όμοια με τα απο πάνω (άσπρο με άσπρο και κόκκινο με κόκκινο)



5. Σύνδεση Controller

Τοποθετούμε τον Controller στην βάση του στον πίνακα του καμινιού



Κουμπώνουμε την πρίζα του Controller στην υποδοχή που υπάρχει επάνω στον ηλεκτρικό πίνακα του καμινιού και ασφαλίζουμε με το κλείστρο του ΦΙΣ.



ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΟΝΗΣ ΑΕΒΕ:

ΤΗΛ. 210 6220520, 210 6220521, 210 6220769

Email: info@bonis.gr